



# СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

## Артикул 357703, серия HOSTA

*Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.*

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### Назначение и область применения

#### Основные параметры светильника:

#### Комплект поставки:

#### Порядок монтажа светильника

#### Техническое обслуживание:

#### Указания по безопасности:

#### Утилизация:


#### Гарантийные обязательства:

#### Сведения о сертификации:

#### Дата продажи:

#### Фабрика-изготовитель:

#### Импортёр:

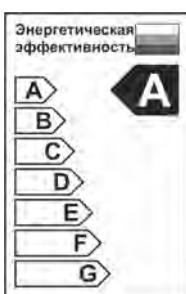

Настоящее Руководство по эксплуатации сопровождает накладные светильники, предназначенные для общего освещения жилых помещений, помещений общественных зданий, отдельных вспомогательных помещений и мебели. Применительно к этому светильник может быть декоративным, обычным, пылевлагозащищенным и мебельным.

Нормируемое напряжение питания – 12В или 220В – указано на светильнике.  
Потребляемая мощность - указана на светильнике.

Применяемый источник света – галогенная лампа накаливания, зеркальная лампа накаливания, светодиоды.

Тип цоколя – G4, GX5.3, G9, E14 или E27- обычно указан на светильнике.

Количество ламп – 1, или несколько светодиодов.

Срок службы – не менее 8 лет.

Срок сохраняемости до использования по назначению – 1,5 года.

Степень защиты пылевлагозащищенного светильника IP указана на светильнике.

Светильник в сборе. Настоящее руководство по эксплуатации. Упаковка.

**!!!Монтаж светильника должен производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.**

Распаковать светильник, убедиться в его целостности и надежности сборки.

Прикрепите шину к потолку (на саморезах, винтах, или на отвесах и подвесных тросиках).

Подключите установленную систему к электропроводу питания.

Установите светильник/светильники на шину в нужном месте и шинная система освещения готова к работе.

Вы сможете двигать и включить светильники именно так как Вы хотите, и создать комфортную вам схему освещения.

**Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.**

Производить замену вышедших из строя источников света.

Производить не реже 1 раза в пол года чистку декоративных элементов и арматуры светильника. (Элементы мыть мыльным раствором и высушивать перед установкой. Арматуру протирать мягкой салфеткой).

Монтаж и техническое обслуживание светильника должны производиться только при отключенной сети питания.

Не применять источники света мощностью более указанной в маркировке светильника.

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов требующих специальной утилизации. Утилизация производится обычным способом через предприятия вторсырья.

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течении 30 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Не возмещает ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировании.

Светильник сертифицирован на безопасность.

Сертификат соответствия № TC RU C-HU.AB24.B.02306, выданный ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29, на срок до 01.04.2020г.

Арт. \_\_\_\_\_

(Штамп продавца и подпись)



Жонгшан Гужен Женю Лайтинг Мануфактори  
Адрес: 3F, Донгсинг Роад, Кансан, Гужень, Жонгшан Сити, Гуандунг, КНР

ООО «Эдельвейс». Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток  
ул. Березовая, дом 25.

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»-127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, Тел. (495) 485-37-00 Факс: (495) 485-37-63

Дата изготовления:

## Схема установки трекового светодиодного светильника.

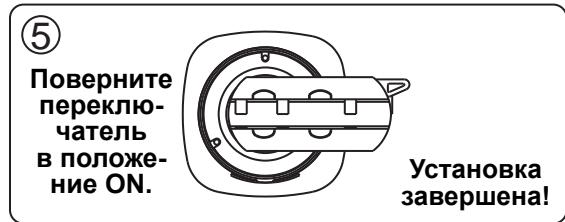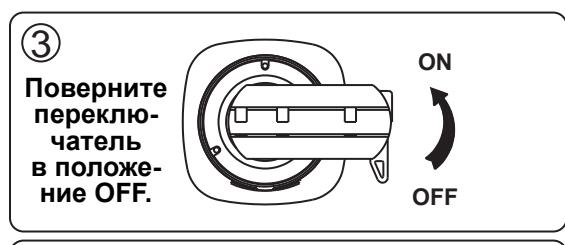

**ВНИМАНИЕ.** Все работы по монтажу шинопровода и установке светильников, замене ламп и техническому обслуживанию следует проводить при отключенном напряжении питания шинопровода.

Категорически запрещается производить перемещение светильников вдоль шинопровода во включенном состоянии.

**ВНИМАНИЕ.** Установка на шинопровод светильников, конструкция адаптера которых не соответствует конструкции шинопровода, не допускается.