


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ЗАГЛУШКА
ТОРЦЕВАЯ
1 ШТ.

135131 - чёрная
135132 - белая




СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА
БЕЗ ТОКОПРОВОДА ПРЯМАЯ
2 ШТ.

135133




СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА
БЕЗ ТОКОПРОВОДА УГЛОВАЯ
2 ШТ.

135134

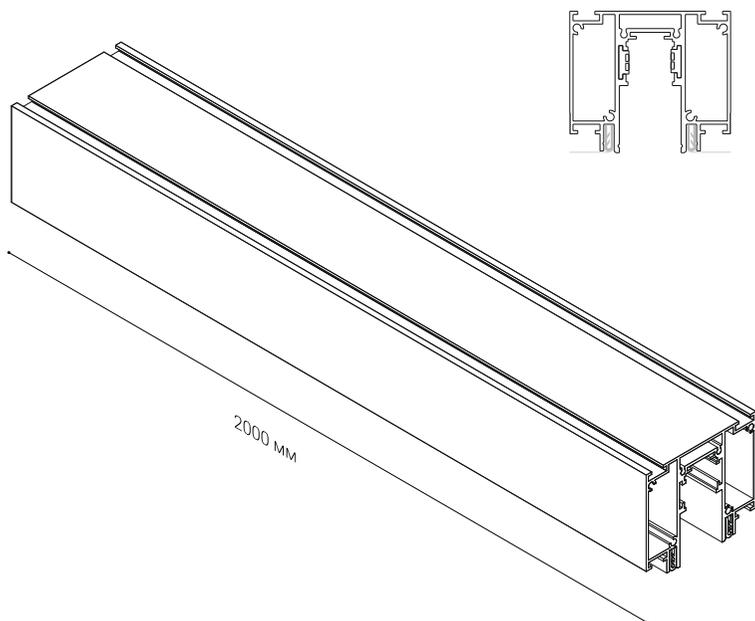

Трек SLOT for NOVOTECH Для низковольтной трековой системы FLUM 135129, 135130


ⓘ Трек предназначен для установки в натяжной потолок

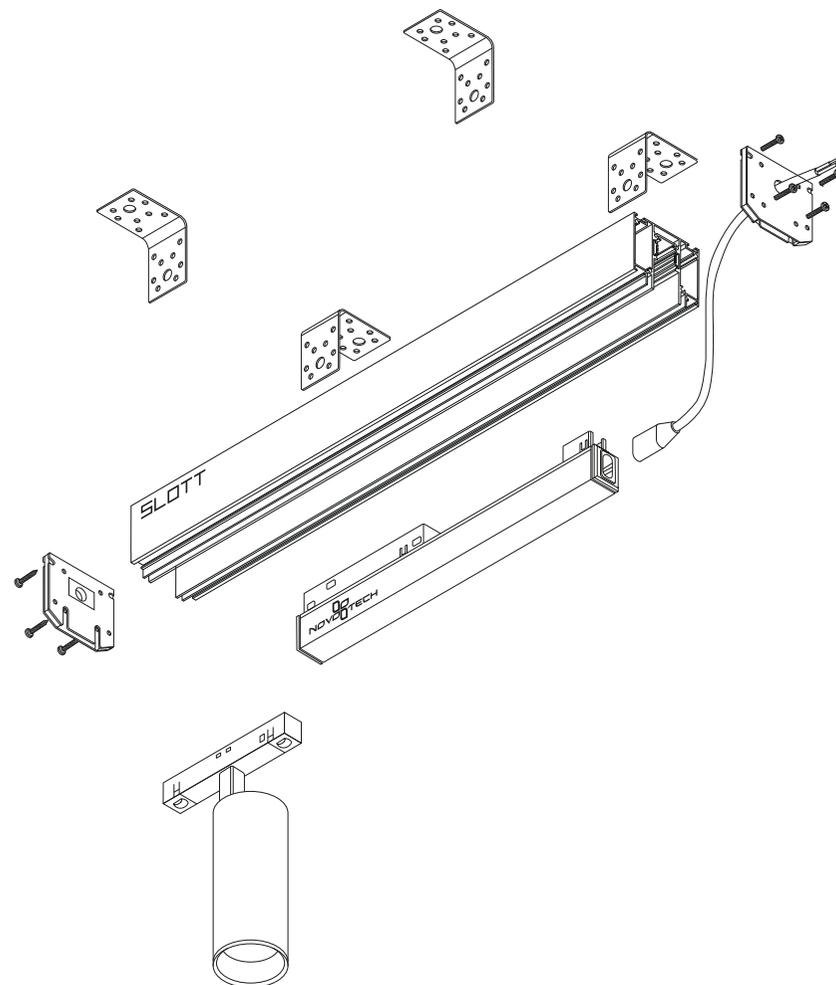


По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»-127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, тел. (495)485-37-00, факс (495) 485-37-63

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


- 1 Прикрепите монтажные уголки к основанию черного потолка с шагом не более 80 см. Расстояние между уголками должно соответствовать ширине профиля.

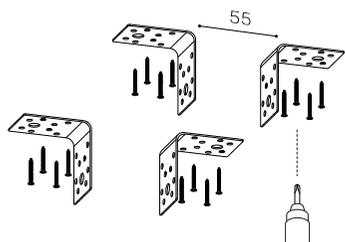


- 2 Отпилите профиль под необходимым углом, предварительно вынув демпфер и токопроводы.

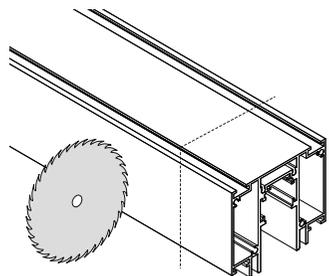


- 7 Подрежьте демпфер под необходимым углом в местах стыковки профиля. Склейте демпфер, используя цианоакрилатный клей.

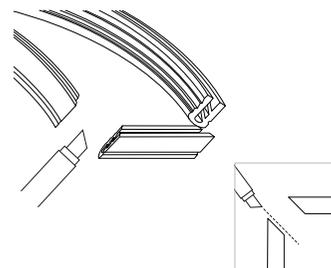


- 8 Вставьте демпфер в демпферный паз.

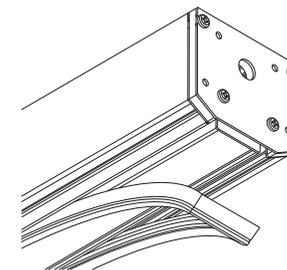


- 3 Отпилите токопроводы необходимой длины, используя УШМ, и вставьте их в профиль.

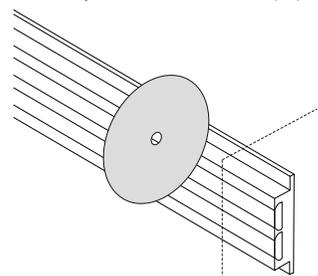


- 4 Состыкуйте отдельные элементы трека, используя прямые или угловые соединители.

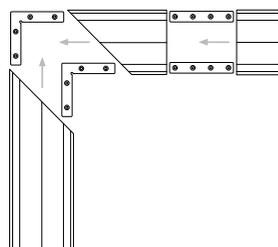

- 9 Прикрепите собранный трек к монтажным уголкам саморезами длиной не более 16 мм, выставив нижний уровень трека в плоскости натяжного потолка.

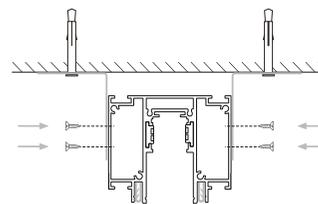


- 10 Вставьте блок питания в трек и подключите его к сети 220 В.

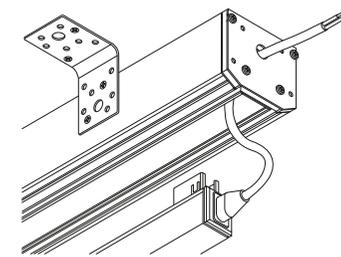


! Проверьте работоспособность системы!


- 5 Закрепите соединители с помощью шестигранного ключа.

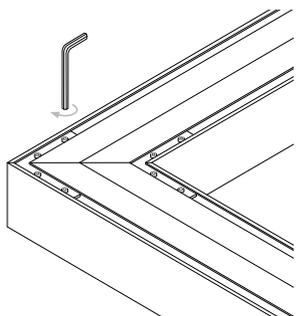

- 6 Прикрепите заглушки к торцам профиля с помощью саморезов.

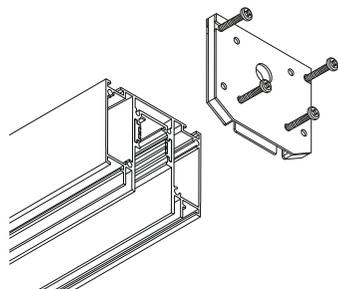

- 11 Натяните полотно по площади помещения, используя соответствующую технологию монтажа в зависимости от материала полотна.

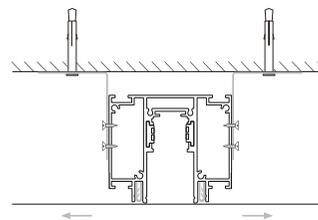

- 12 Заправьте полотно в демпферный паз между демпфером и профилем, используя монтажный шпатель, предварительно разрезав полотно по оси трека сегментами по 20-30 см.

